


JABO

Båstad

Ytterpanel

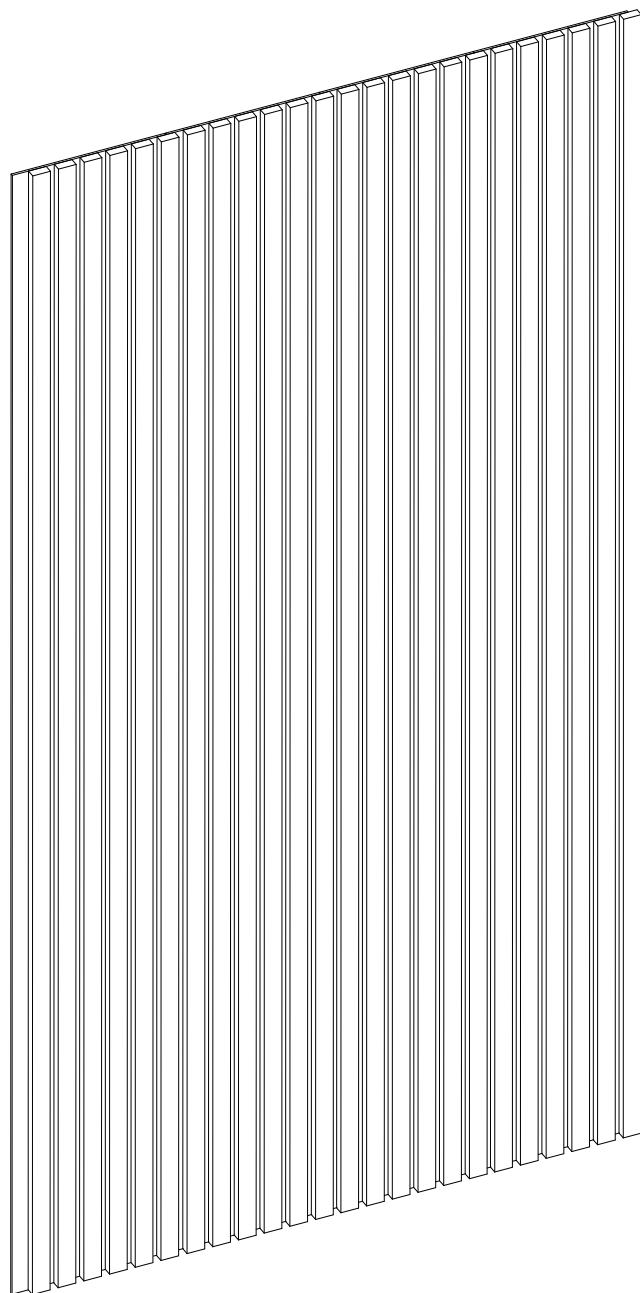

Monteringsanvisning


Artikelnummer: 90000 Båstad Ytterpanel Grå

Artikelnummer: 90002 Båstad Ytterpanel Natur

Artikelnummer: 90003 Båstad Ytterpanel Brunröd

Detta behöver du

- A. Båstad ytterpanel
- B. Jabo fasadskruv 4,2 x 33mm artnr: 81002
- C. Linax-olja
- D. Distansklossar artnr: 90099

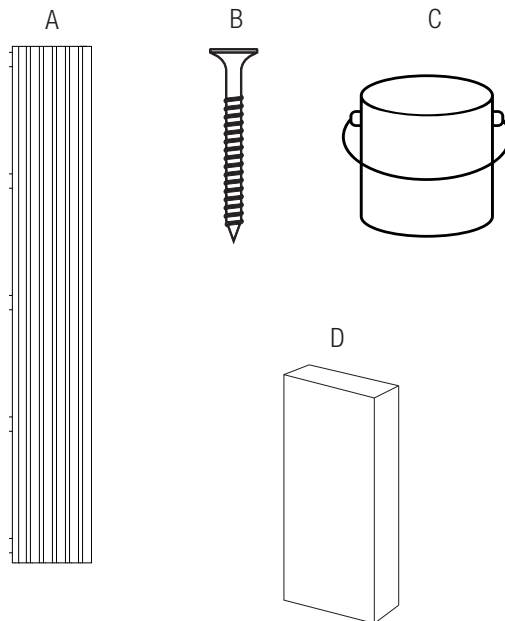


Verktyg för montering:

Cikelsåg eller sänksåg
Skruvdragare
Metallborr 6mm




1

Mät ut och såga panelerna till rätt längd.
Se till att såga panelen i den ände som kommer att hamna upp.
OBS! Olja in sågade ändar med Linax olja.

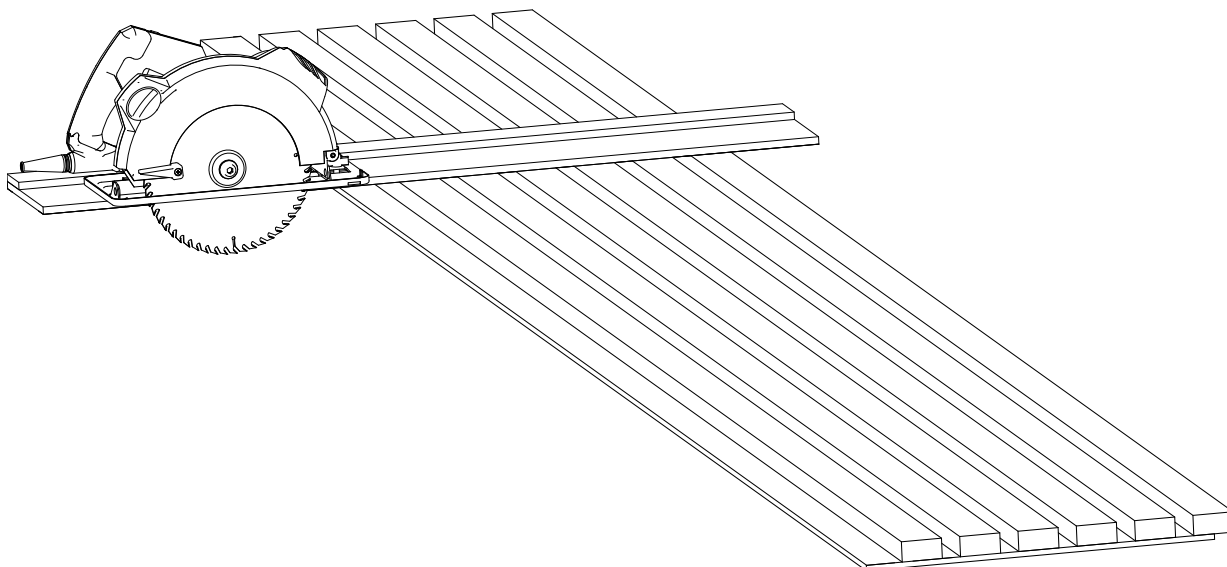


2

Montera från höger till vänster.
Den sida av panelen där den första ribban sticker ut skall vara åt höger.

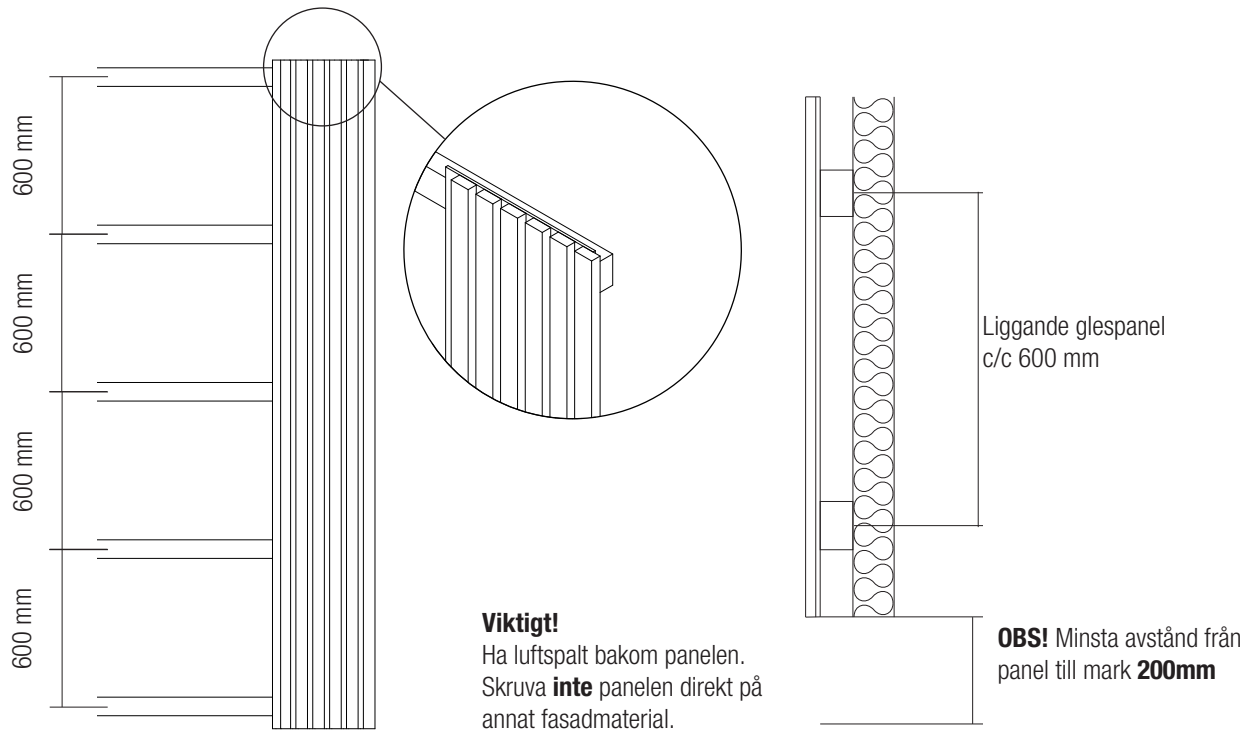


3

Förborra panelen med **6mm** metallbör.
Borra panelen i mellanrummet mellan ribborna vid varje glespanel.
Viktigt! Använd 6mm bör så att skruven går fritt i hålet och att det finns utrymme för rörelse.

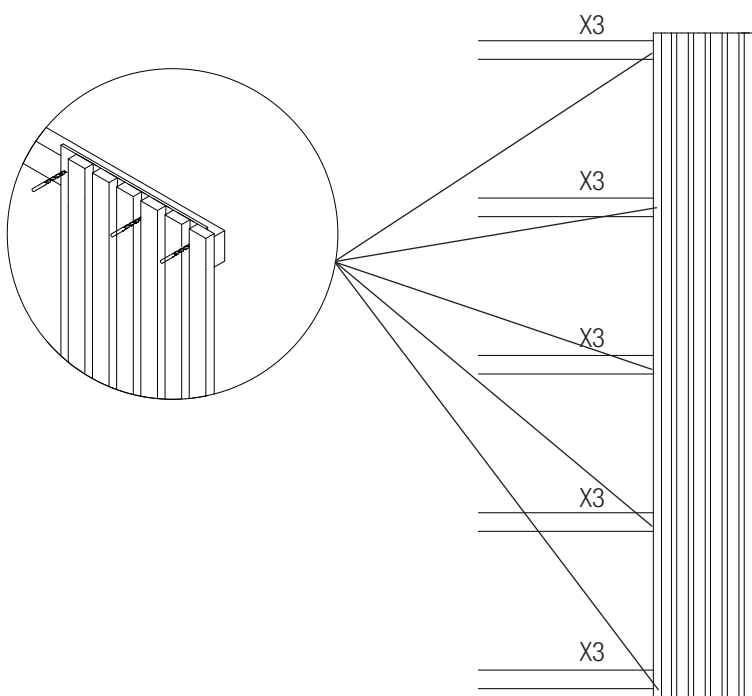


4

Använd ett vattenpass eller krysslaser för att se till att panelen hamnar i lod innan du skruvar fast den första panelen.

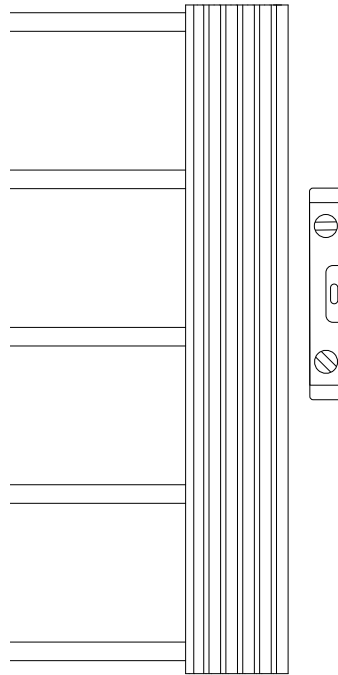

5

Skruva fast panelen med Jabos fasadskruv artikelnr: 81002.

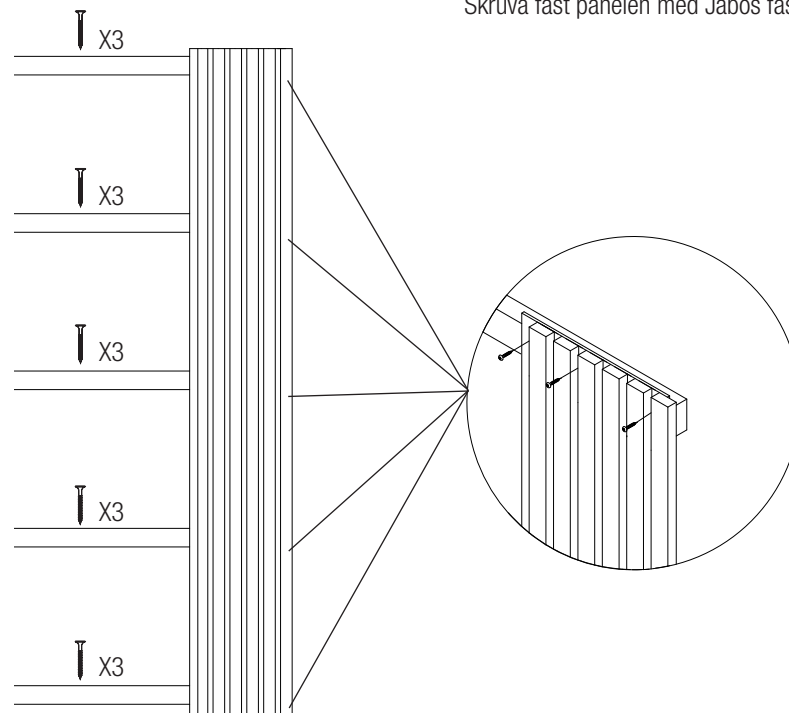

Använd medföljande distanser (Artikelnr: 90099) när du placerar nästa panel för att få rätt mellanrum mellan panelerna.
Fortsätt att montera panelerna på samma sätt som den första.

OBS! Montera inte panelerna direkt mot varandra
Distansen är 19mm och gör att det blir 2mm mellanrum mellan de bakre skivorna vilket skapar ett utrymme för rörelser.

